


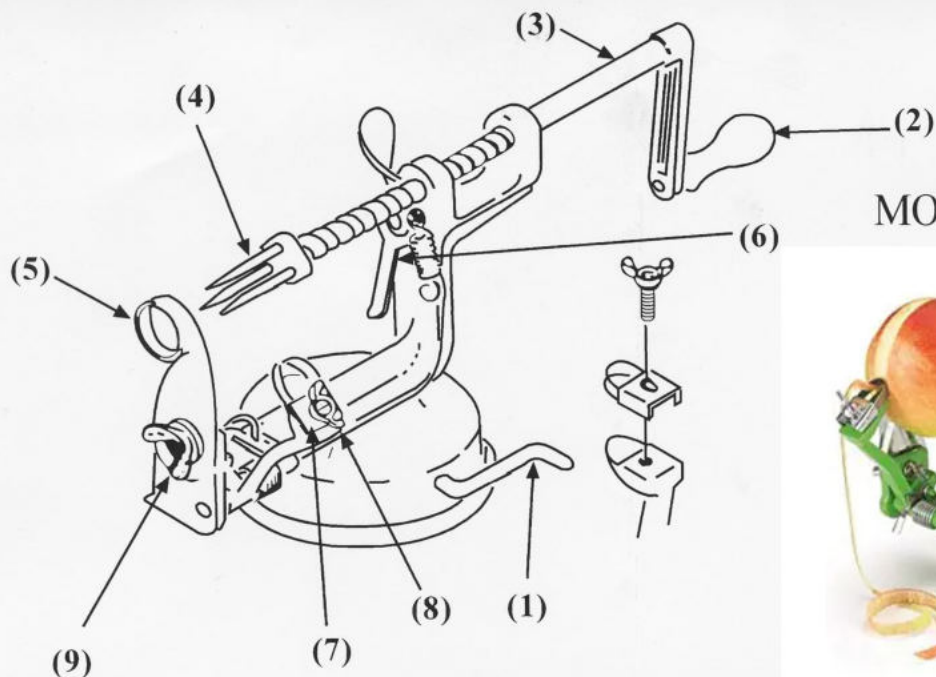

MODELE VENTOUSE



NOTICE D'UTILISATION APPAREIL A POMMES*AVEC SUPPORT DE FIXATION

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons:

- de nettoyer et de laisser sécher cet appareil après chaque utilisation,
- de sélectionner des fruits frais et fermes.

NB: ne pas passer au lave-vaisselle

CONSEILS DE SECURITE: LES LAMES SONT TRANCHANTES. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE MANIPULER CET APPAREIL AVEC PRECAUTION.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

1/ Mise en place de l'appareil

- Poser l'appareil sur une surface plane et lisse. Basculer la manivelle (1) pour fixer la ventouse.
- Visser la poignée en bois (2) à l'extrémité du manche (3)
- Fixer le trident (4) au manche (3) et tourner à l'aide de la poignée jusqu'à ce que le trident (4) soit passé dans le centre du vide-pommes (5).
- Presser le loquet (6) de manière à déplacer facilement le trident (4) vers l'extérieur de l'appareil.

L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

2/ Utilisation de l'appareil

Pour peler et évider en une seule opération:

- Placer la pomme du côté queue sur le trident (4).
- Vérifier que la pomme:
 - a/ est fermement installée.
 - b/ est correctement centrée sur le trident (4)
- Tourner la poignée en bois (2)

Vous pouvez ajuster le pelage en avançant ou reculant la lame (7) de l'appareil. Pour ce faire, il vous suffit de dévisser la mollette

(8) située près du centre du vide-pommes (5).

- Vous pouvez maintenant retirer le trognon de pomme en appuyant sur le loquet (6).

Vos pommes sont prêtes pour la mise en conserve, les tartes où tous les autres plats qui feront la joie de vos convives. Vous pouvez apposer une goutte d'huile végétale sur les parties mobiles après chaque utilisation de manière à assurer un meilleur fonctionnement lors de la prochaine utilisation.

*utilisable pour peler les pommes de terre (desserrer préalablement) le centre du vide-pommes (9) de manière à le basculer sur le côté).