

hoday®

**MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL /
GEBRUIKSAANWIJZING / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE
INSTRUÇÕES / BEDIENUNGSANLEITUNG**



**MACHINE POP CORN / POPCORN MACHINE / PALOMITERO /
POPCORNMACHINE / MÁQUINA DE PIPOCAS / POPCORNMASCHINE**

614500

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

This manual is important for your safety. Read it carefully in its entirety before using the device and keep it for future reference.

Deze gebruiksaanwijzing is belangrijk voor uw veiligheid. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het voor latere raadpleging.

Este manual de instrucciones es importante para su seguridad. Léalo atentamente y en su integridad antes de utilizar el aparato y consérvelo para referencia en el futuro.

Este manual é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de usar o aparelho, e guarde-o para futuras referências.

Dieses Handbuch ist für Ihre Sicherheit wichtig. Lesen Sie es vor der Verwendung des Geräts sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité élémentaires, parmi lesquelles :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
2. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
3. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
4. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
7. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe "Nettoyage et entretien" ci-après de la notice.

8. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
9. Pour éviter toute décharge électrique, n'immergez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou dans tout autre liquide.
10. Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de mettre ou de retirer des éléments et avant de le nettoyer.
11. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou qui présente un dysfonctionnement. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour le faire inspecter, réparer ou régler.
12. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
13. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
14. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
15. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
16. Il convient d'être extrêmement prudent lors du déplacement de l'appareil.
17. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
18. Lorsque la machine à pop-corn est branchée sur une prise de courant, ne la laissez pas sans surveillance.
19. Il convient d'être extrêmement prudent lors du déchargement du pop-corn.
20. Un cordon d'alimentation court doit être prévu pour réduire le risque de l'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
21. Toutes les pauses requises doivent être respectées.


22. Veuillez vous référer à la plaque signalétique pour connaître la durée maximale d'utilisation continue (5 min est la durée maximale d'utilisation).

Les pauses doivent durer au moins 10 minutes.

23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambre d'hôte.

DESCRIPTION DE LA MACHINE À POP-CORN

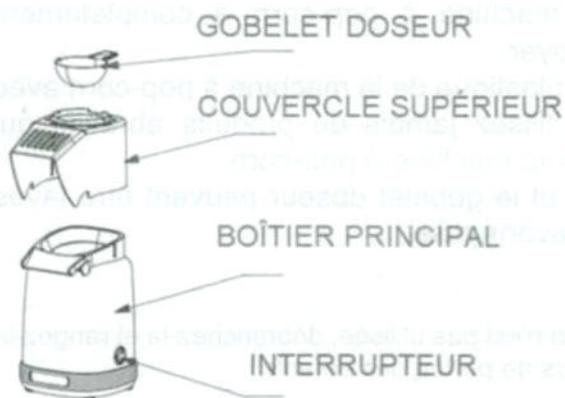

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION DE LA MACHINE À POP-CORN

1. Placez la machine à pop-corn sur une surface plane.
2. Avant la première utilisation, il est recommandé d'essuyer la machine à pop-corn et ses accessoires avec un chiffon humide.
3. Mesurez le pop-corn à l'aide du gobelet doseur fourni. Une mesure complète par session suffit. Plus d'une mesure complète pourrait faire déborder la machine à pop-corn et en perturber le bon fonctionnement.
4. Il n'est pas nécessaire de préchauffer la machine.
5. N'ajoutez pas d'autres ingrédients tels que de l'huile, de la matière grasse, du beurre, de la margarine, du sel ou du sucre, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

6. Versez le pop-corn dans la chambre de chauffe en aluminium par l'orifice d'entrée du maïs.
7. Replacez le gobelet doseur à l'intérieur du couvercle supérieur après chaque utilisation.
8. Placez un grand bol sous le bec verseur de manière à ce que le bord du bol touche le boîtier de la machine à pop-corn. Il est important que le pop-corn soit éjecté par le bec vers le bol et qu'il ne soit pas redirigé, bloqué ou gêné de quelque manière que ce soit, car le pop-corn est chaud et un contact prématuré peut provoquer une légère gêne.
9. Mise en marche de la machine à pop-corn. Après quelques instants, l'action continue d'éclatement fera automatiquement sortir le pop-corn de la chambre de chauffe en aluminium par le bec verseur jusqu'à ce qu'il soit entièrement éclaté. Ce processus dure environ 3 minutes.
10. Éteignez la machine à pop-corn et débranchez la fiche de la prise de courant lorsque l'éclatement a cessé.
11. Si vous avez besoin de plus de pop-corn, retirez le pop-corn qui reste dans le compartiment chauffant en aluminium. Veillez à ne pas vous brûler lorsque vous manipulez le couvercle supérieur, car cette partie ainsi que le gobelet doseur sont très chauds lorsque la machine à pop-corn fonctionne.

REMARQUE : Attendez environ 10 à 12 minutes avant d'utiliser à nouveau la machine à pop-corn.

AVERTISSEMENT :

12. Le pop-corn est généralement très sec.
13. Placez le gobelet doseur sur le couvercle supérieur, côté beurre vers le haut.
14. Ne mettez jamais le beurre dans la chambre de chauffe en aluminium.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer la machine, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Assurez-vous que la machine à pop-corn a complètement refroidi avant de la nettoyer.
3. Nettoyez les parties en plastique de la machine à pop-corn avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs qui pourraient endommager la machine à pop-corn.
4. Le couvercle supérieur et le gobelet doseur peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse.

RANGEMENT

Lorsque la machine à pop-corn n'est pas utilisée, débranchez-la et rangez-la dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS :

TYPE	614500
TENSION NOMINALE	220-240 V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
PUISSANCE NOMINALE	1100 W

	Marquage CE
	<p>Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.</p>
	<p>Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.</p>

