



PRESSE-AGRUMES SZP 85 B1

FR

PRESSE-AGRUMES



Mode d'emploi et consignes de sécurité

DE AT

ZITRUSPRESSE

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise



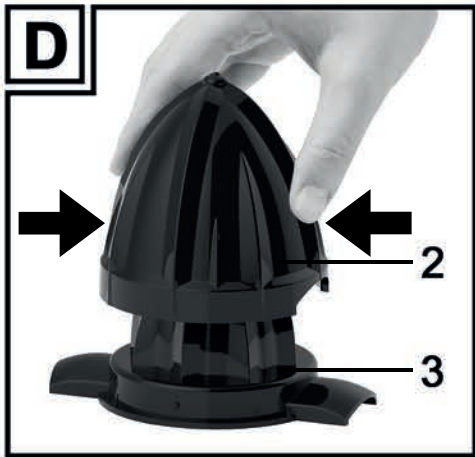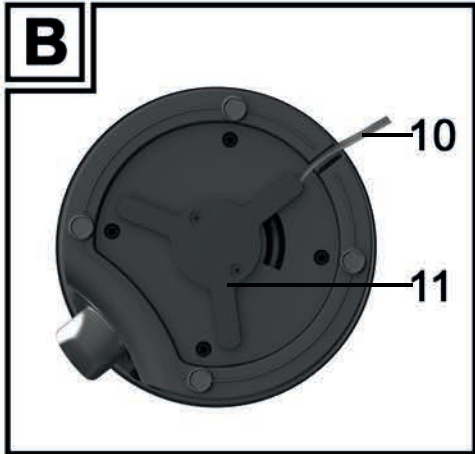

Français.....2

Deutsch 18

Table des matières

1. Utilisation prévue	3
2. Contenu de l'emballage	3
3. Description de l'appareil	4
4. Spécifications techniques	4
5. Instructions de sécurité	5
6. Droits d'auteur	9
7. Avant de commencer	10
8. Mise en route.....	10
9. Résolution des problèmes.....	11
10. Entretien/nettoyage	11
10.1 Entretien	11
10.2 Nettoyage.....	11
11. Stockage en cas de non-utilisation	12
12. Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut	12
13. Avis de conformité.....	13
14. Informations relatives à la garantie et à l'assistance	13

Félicitations !

En achetant le presse-agrumes SilverCrest SZP 85 B1, dénommé ci-après le presse-agrumes, vous avez choisi un produit de qualité.

Le presse-agrumes est conçu exclusivement pour presser des agrumes.

Avant de l'utiliser, veuillez vous familiariser avec le fonctionnement du presse-agrumes et lire ce manuel d'utilisation avec la plus grande attention. Veuillez à respecter les consignes de sécurité et n'utilisez le presse-agrumes que de la manière décrite dans le manuel d'utilisation et pour les usages indiqués.

Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous cédez le presse-agrumes à quelqu'un d'autre, veuillez à lui remettre également tous les documents qui s'y rapportent.

1. Utilisation prévue

Le presse-agrumes est utilisé correctement lorsqu'il sert exclusivement à presser des agrumes (par ex., oranges, pamplemousses, citrons verts, citrons jaunes). Ce presse-agrumes ne peut pas être utilisé à l'extérieur ou sous des climats tropicaux. Ce presse-agrumes n'a pas été conçu pour être utilisé à des fins professionnelles ou commerciales. N'utilisez le presse-agrumes que dans un environnement domestique et pour un usage privé. Toute autre utilisation ne correspond pas à l'utilisation prévue. Ce presse-agrumes est conforme à toutes les normes et directives répertoriées dans la Déclaration de Conformité. Toute modification apportée au presse-agrumes, autre que celles recommandées par le fabricant, peut avoir pour conséquence le non-respect de ces normes. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages ou dysfonctionnements pouvant résulter de ces modifications.

Veuillez respecter les réglementations et législations en vigueur dans le pays d'utilisation.

2. Contenu de l'emballage

Sortez le presse-agrumes et tous les accessoires de l'emballage. Retirez les matériaux d'emballage et vérifiez que tous les composants sont complets et intacts. Si un ou plusieurs composants manquent ou sont endommagés, veuillez contacter le fabricant.


- Presse-agrumes SilverCrest SZP 85 B1
- Ce manuel d'utilisation

3. Description de l'appareil

Ce manuel d'utilisation inclut une couverture dépliant. L'intérieur de la couverture comporte une illustration du presse-agrumes avec des numéros. Voici la liste des éléments auxquels correspondent les numéros :

- 1 Couvercle
- 2 Grand cône à jus
- 3 Petit cône à jus
- 4 Passoire
- 5 Réservoir à jus
- 6 Bec verseur du réservoir à jus
- 7 Arbre du moteur
- 8 Mécanisme d'entraînement
- 9 Bloc moteur
- 10 Cordon d'alimentation
- 11 Range-cordon

4. Spécifications techniques

Modèle	SZP 85 B1
Tension d'entrée	220 V à 240 V- (CA), 50 Hz
Consommation électrique	85 W
Classe de sécurité	II / 
Conditions environnementales	de 5 °C à 35 °C, 85 % d'humidité relative max.
Rotation du moteur	100 tr/min
Capacité du réservoir à jus	280 ml
Dimensions (L x H x P)	env. 15,4 x 28,1 x 16,8 cm
Poids (accessoires inclus)	environ 1,6 kg

Les informations techniques et le design peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

5. Instructions de sécurité

Avant d'utiliser ce presse-agrumes pour la première fois, veuillez lire attentivement les remarques ci-dessous et tenir compte de tous les avertissements, même si vous avez l'habitude de manipuler des appareils électroniques. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment. Si vous vendez ou cédez le presse-agrumes à une tierce personne, veuillez à lui remettre également ce mode d'emploi.

Explication des symboles utilisés



DANGER ! Ce mot d'avertissement indique un danger impliquant un risque élevé, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



AVERTISSEMENT ! Ce mot d'avertissement indique un danger impliquant un risque modéré, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



ATTENTION ! Ce symbole indique des instructions importantes à respecter pour éviter les dommages matériels.



DANGER ! Ce symbole signale un risque d'électrocution représentant un danger pour la santé des individus, un risque de mort et/ou un risque de dommages matériels.



Tension CA



Ce symbole désigne les produits dont la composition physique et chimique a été testée et prouvée non dangereuse pour la santé en cas d'utilisation en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux exigences du Règlement CE N° 1935/2004.



DANGER ! Consignes générales de sécurité

- Ce presse-agrumes peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou qui ne possèdent pas les connaissances ou l'expérience nécessaires, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires pour une bonne utilisation du presse-agrumes et qu'ils aient compris les risques existants. Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés pendant ces opérations. Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans approcher de l'appareil et de son cordon d'alimentation (10).
- Les petites pièces impliquent un risque d'étouffement. Maintenez l'emballage hors de portée de ces personnes. Ils risqueraient de s'étouffer.
- Le presse-agrumes n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou avec un système de commande à distance séparé. Risque d'incendie !

- S'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le presse-agrumes ne doit pas être utilisé afin d'éviter tout dommage. Demandez à un centre d'assistance clientèle ou à une personne qualifiée d'inspecter le presse-agrumes et de le réparer si nécessaire.
- Veillez à ne pas placer d'objets présentant un risque d'incendie (par exemple, des bougies allumées) sur le presse-agrumes ou à proximité. Risque d'incendie !



DANGER : Risque d'électrocution !

- Le boîtier du presse-agrumes ne doit pas être endommagé. Si le boîtier est endommagé, il existe un risque d'électrocution.
- Branchez la fiche d'alimentation uniquement sur une prise de courant facile d'accès. Utilisez le presse-agrumes uniquement à la tension indiquée sur la plaque signalétique ! La plaque signalétique se situe sur le dessous du presse-agrumes.
- Le presse-agrumes, le cordon d'alimentation (10) et la fiche d'alimentation ne doivent pas être immergés dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation (10) ou le presse-agrumes avec les mains mouillées.
- Le presse-agrumes ne doit pas être utilisé à proximité d'un bassin, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine car des éclaboussures d'eau pourraient pénétrer dans l'appareil. Si le presse-agrumes tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et, seulement après l'avoir fait, retirez le presse-agrumes de l'eau.

- Pour déconnecter correctement l'appareil du secteur, la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation (10) pour débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant. Tirez toujours sur la fiche d'alimentation elle-même.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant si le presse-agrumes ne fonctionne pas correctement, n'est pas utilisé, avant de l'assembler ou de le démonter, pendant les orages et lors de son nettoyage.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation (10) ne puisse pas être endommagé par des arêtes tranchantes ou des points chauds.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation (10) ne puisse pas être écrasé ou aplati.
- Ne modifiez le presse-agrumes en aucune manière.
- Si le cordon d'alimentation (10) se trouve endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son centre d'assistance clientèle ou un technicien qualifié, afin d'éviter tout danger éventuel. N'utilisez jamais d'adaptateurs ou de rallonges et ne modifiez pas le cordon d'alimentation (10) !



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure

- En présence de fumée, d'odeur ou de bruits inhabituels, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant. Si une telle situation se produit, cessez d'utiliser le presse-agrumes jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par un service technique agréé.

- Ne touchez pas le cône à jus en rotation (2 ou 3). Gardez vos cheveux, vêtements et autres objets éloignés des composantes en rotation lorsque l'appareil est allumé.
- N'utilisez le presse-agrumes qu'une fois qu'il a été correctement et entièrement assemblé.
- Placez le cordon d'alimentation (10) de sorte que l'on ne risque pas de trébucher dessus.



AVIS ! Endommagement de l'équipement

- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou astringents.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Ne bloquez et ne surchargez jamais le moteur. Arrêtez de presser le jus si le cône à jus (2 ou 3) cesse de tourner ou tourne avec difficulté.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est présent dans l'appareil ou dans la passoire (4).
- Utilisez le presse-agrumes uniquement avec les accessoires d'origine.

6. Droits d'auteur

L'ensemble du présent manuel d'utilisation est protégé par des droits d'auteur et est fourni au lecteur uniquement à titre d'information. La copie des données et des informations, sans l'autorisation écrite et explicite préalable de l'auteur, est strictement interdite. Cela s'applique également à toute utilisation commerciale du contenu et des informations. Tous les textes et les illustrations sont à jour à la date d'impression.

7. Avant de commencer

Sortez le presse-agrumes et les accessoires de l'emballage. Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont complètes et intactes. Si un ou plusieurs composants manquent ou sont endommagés, veuillez contacter le fabricant.

- Avant la toute première utilisation, nettoyez le presse-agrumes en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage ».
- Déroulez le cordon d'alimentation (10) situé dans le bas du bloc moteur (9) dans le range-cordon (11) jusqu'à la longueur souhaitée. Guidez ensuite le cordon d'alimentation (10) à travers l'espace situé à l'arrière (voir figure B).
- Placez le bloc moteur (9) sur une surface plane et stable.
- Insérez l'arbre du moteur (7) dans le mécanisme d'entraînement (8) du bloc moteur (9).
- Placez le réservoir à jus (5) avec le bec verseur du réservoir à jus (6) orienté vers l'avant sur le bloc moteur (9).
- Placez la passoire (4) sur le réservoir à jus (5).
- Placez le cône à jus (2, 3) sur l'arbre du moteur (7). Pour les agrumes plus petits, retirez le grand cône à jus (2) du petit cône à jus (3) en appuyant des deux côtés avec votre pouce et votre index sur le grand cône à jus (2) (voir figure D).
Utilisez le petit cône à jus (3) pour les citrons verts et les citrons jaunes et le grand cône à jus (2) pour les oranges et les pamplemousses, par exemple. Remarque : le grand cône à jus (2) ne peut être utilisé qu'avec le petit cône à jus (3).
- Si nécessaire, placez le couvercle (1) sur la passoire (4).

8. Mise en route

- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant facile d'accès.
- Si nécessaire, retirez le couvercle (1).
- Placez un récipient adapté sous le bec verseur du réservoir à jus (6).
- Ouvrez le bec verseur du réservoir à jus (6) en le poussant vers le bas.
- Coupez les agrumes en deux. Il est recommandé d'utiliser des fruits mûrs pour obtenir une plus grande quantité de jus.
- Appliquez une légère pression pour enfoncer la surface coupée de la moitié de l'agrumes sur le cône à jus (2 ou 3). Le cône à jus (2 ou 3) commence à tourner et le jus s'écoule du bec verseur du réservoir à jus (6) (voir figure C).
- Retirez la moitié de l'agrumes du cône à jus (2 ou 3) pour arrêter la rotation du cône à jus (2 ou 3).
- Fermez le bec verseur du réservoir à jus (6) en le poussant vers le haut avant de retirer le récipient utilisé pour recueillir le jus. Il est recommandé de boire immédiatement les jus fraîchement pressés.
- Placez le couvercle (1) sur la passoire (4) si vous souhaitez refermer de manière hygiénique le presse-agrumes pour une courte durée.
- Après utilisation, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le presse-agrumes aussitôt, en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage ».

9. Résolution des problèmes

Le presse-agrumes ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement insérée dans la prise de courant.
- Vérifiez que la prise de courant est bien alimentée. Si nécessaire, vérifiez la boîte à fusibles de la maison.

10. Entretien/nettoyage

10.1 Entretien



Le presse-agrumes doit être réparé lorsqu'il a été endommagé, par exemple, si du liquide ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, si le presse-agrumes a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé. En cas de fumée, d'odeur ou de bruit inhabituel, éteignez immédiatement le presse-agrumes et débranchez-le de la prise de courant. Si une telle situation se produit, cessez d'utiliser le presse-agrumes jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par un service technique agréé. Toutes les réparations doivent exclusivement être réalisées par un technicien qualifié. N'ouvrez jamais le boîtier du presse-agrumes.

10.2 Nettoyage



DANGER ! Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de commencer à nettoyer l'appareil, afin d'éviter tout risque d'électrocution !



DANGER ! N'immergez jamais le bloc moteur (9) dans l'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution !

Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants ou de détergents qui pourraient endommager les parties métalliques ou en plastique. En cas de saleté tenace, ajoutez un petit peu de détergent sur le chiffon humide.

Retirez d'abord les pépins et la pulpe du fruit de la passoire (4). Le couvercle (1), le grand cône et le petit cône à jus (2 et 3), la passoire (4), le réservoir à jus (5) avec son bec verseur (6) et l'arbre du moteur (7) peuvent être lavés dans le lave-vaisselle à 60 °C. Vous pouvez également nettoyer ces éléments avec de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez toutes les pièces à l'eau claire et séchez-les soigneusement. Ensuite, assurez-vous que toutes les pièces sont totalement sèches avant de remonter l'appareil.

11. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le presse-agrumes pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Enroulez le cordon d'alimentation (10) autour du range-cordon (11) situé en bas du presse-agrumes (voir figure B). Rangez le presse-agrumes nettoyé dans un endroit propre et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

12. Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut



Les appareils portant ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/EU. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de collecte officiels. En respectant les normes d'élimination des appareils usagés, vous participez activement à la protection de l'environnement et préservez votre santé. Pour plus d'informations sur les normes d'élimination en vigueur, contactez votre mairie, votre centre de recyclage local ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.



Les matériaux d'emballage doivent être mis au rebut de manière respectueuse de l'environnement. Les cartons d'emballage peuvent être déposés dans des centres de recyclage du papier ou dans des points de collecte publics destinés au recyclage. Tous les films ou plastiques contenus dans l'emballage doivent être déposés dans des points de collecte publics.



Veuillez tenir compte des marquages présents sur le matériau d'emballage lors de sa mise au rebut. Il comporte des abréviations (a) et des numéros (b), qui ont la signification suivante :



1-7 : plastique / 20-22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites.



Le produit est recyclable mais il relève de la responsabilité du fabricant et doit être mis au rebut en respectant les procédures de tri sélectif.

13. Avis de conformité



Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. La preuve de la conformité a été fournie. Le fabricant possède les déclarations et la documentation correspondantes.

La déclaration de conformité UE complète est disponible en téléchargement depuis le lien suivant :

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/351410_2007.pdf

14. Informations relatives à la garantie et à l'assistance

Garantie de TARGA GmbH



Cher client, chère cliente,

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. En cas de vice sur ce produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-à-vis du vendeur du produit. L'exercice de ces droits n'est pas limité par notre garantie exposée ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à la date d'achat. Merci de conserver soigneusement le ticket de caisse d'origine. Il vous sera demandé comme preuve d'achat. Si un vice matériel ou de fabrication survient dans les trois ans qui suivent la date d'achat de ce produit, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, le choix restant à notre discrétion.

Période de garantie et droits résultant de vices

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de son exercice. La même chose s'applique pour les pièces remplacées et réparées. Les dégâts et vices éventuellement présents dès l'achat doivent être signalés immédiatement dès le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, toute réparation est payante.

Prestations incluses dans la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrôlé avant d'être livré. La garantie s'applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dégâts sur les pièces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les pièces en verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est utilisé ou entretenu de manière inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, toutes les instructions indiquées dans le mode d'emploi doivent être soigneusement respectées. Les utilisations et manipulations non conseillées dans le mode d'emploi ou qui font l'objet d'un avertissement doivent impérativement être évitées. Ce produit est destiné exclusivement à une utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas de manipulation abusive et inappropriée, de recours à la force et d'interventions qui ne sont pas effectuées par notre service technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie.

Processus d'application de la garantie

Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications suivantes :

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique.
- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main pour apporter la preuve de votre achat.
- S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.



Service



Téléphone : 0800 919270

E-Mail : targa@lidl.fr

IAN: 351410_2007



Fabricant

Important : l'adresse suivante n'est pas l'adresse de notre service technique. Contactez d'abord notre service technique aux coordonnées ci-dessus.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

ALLEMAGNE



Cher client, chère cliente,

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. En cas de vice sur ce produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-à-vis du vendeur du produit. L'exercice de ces droits n'est pas limité par notre garantie exposée ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à la date d'achat. Merci de conserver soigneusement le ticket de caisse d'origine. Il vous sera demandé comme preuve d'achat. Si un vice matériel ou de fabrication survient dans les trois ans qui suivent la date d'achat de ce produit, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, le choix restant à notre discrétion.

Période de garantie et droits résultant de vices

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de son exercice. La même chose s'applique pour les pièces remplacées et réparées. Les dégâts et vices éventuellement présents dès l'achat doivent être signalés immédiatement dès le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, toute réparation est payante.

Prestations incluses dans la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrôlé avant d'être livré. La garantie s'applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dégâts sur les pièces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les pièces en verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est utilisé ou entretenu de manière inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, toutes les instructions indiquées dans le mode d'emploi doivent être soigneusement respectées. Les utilisations et manipulations non conseillées dans le mode d'emploi ou qui font l'objet d'un avertissement doivent impérativement être évitées. Ce produit est destiné exclusivement à une utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas de manipulation abusive et inappropriée, de recours à la force et d'interventions qui ne sont pas effectuées par notre service technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie.

Processus d'application de la garantie

Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications suivantes :

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique.
- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main pour apporter la preuve de votre achat.
- S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne.

**Service****BE**

Téléphone : 070 270 171

E-Mail : targa@lidl.be

LU

Téléphone : +32 70 270 171

E-Mail : targa@lidl.be

CH

Téléphone : 0842 665 566

E-Mail : targa@lidl.ch

IAN: 351410_2007**Fabricant**

Important : l'adresse suivante n'est pas l'adresse de notre service technique. Contactez d'abord notre service technique aux coordonnées ci-dessus.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

ALLEMAGNE