

FR

CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE. À L'EXCEPTION DES PILES, AUCUN ÉLÉMENT DE CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE REMPLACÉ. SI UNE PIÈCE EST ENDOMMAGÉE (BOITIER, CÂBLE, ETC.), LE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS AU REBUT.


REMPACEMENT DES PILES :

1. Tournez le couvercle de la base dans le sens horaire et retirez-le.
2. Le bloc-piles doit se dégager mais il peut être nécessaire de donner une légère tape avec la main sur le côté du moulin.
3. Installez 4 piles de type AAA 1,5V (non-incluses) en respectant la polarité indiquée sur le bloc-piles.
4. Réinstallez le bloc-piles dans la base, remplacez le couvercle de la base et tournez-le dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Utilisation :

Commencez à utiliser votre moulin activé par gravité. Pour de meilleurs résultats, inclinez-le à un angle de 60° maximum. Le moulin se déclenchera automatiquement grâce au capteur intégré et moudra le sel ou le poivre.

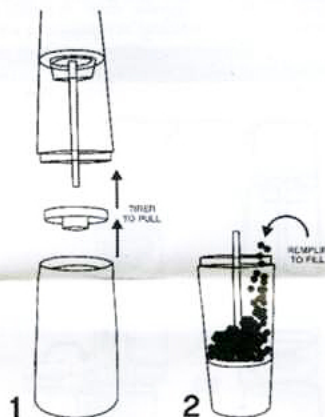

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé de façon appropriée, vous contribuez à protéger l'environnement et la santé publique de conséquences potentiellement néfastes. Le recyclage de ces matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.

IMPORTANT : lors du remplacement des piles, nous vous prions de respecter les directives en vigueur relatives à leur élimination. Veuillez les mettre au rebut de manière appropriée.

INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

Fonctionne avec 4 piles (AAA 1,5V) / Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées // Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit / Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sauf ceux de plus de 8 ans et sous surveillance.



Les produits électriques / piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.

ENG

KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. EXCEPT FOR THE BATTERY, NO ELEMENT OF THIS ITEM CAN BE CHANGED, IF A PART IS DAMAGED(CASING, CABLE/CORD...), IT MUST BE DISPOSED OF.

This product works with 4 x AAA(LR03) type battery not included and replaceable.

REPLACING THE BATTERIES:

1. Rotate the bottom base cover clockwise and remove the base cover.
2. Battery pack should come out but may need a gentle tap by hand to the side of the mill.