Ajuster un code de sécurité

1) Ouvrezla valise en ajustant le code 《000》 (voir il lustration 1).
2) Quandle couvercle de la valise est ouvert,une manette se trouve au dos de la serrure.Mettez la manette de la position 《normale》 à la position 《changement》 (voir illustration2).
3) Ensuite vous pouvez ajuster votre combinaison choisie.Veuillez noter le nouveau code et le garder dans un endroit sûr.
4) Avant de refermer la valise ou d'utiliser la serrure,remettez la manette de la position 《changement》 à la position 《normale》 sans changer le code(voir illustration 3).
   Veuillez ensuite vérifier:
   - la position de la manette selonl'illustration
   - la bonne combinaison

Si vous souhaitez changer le code à nouveau,répétez le procédé décrit ci-dessus.

Illustration1:

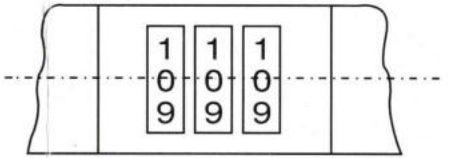

Illustration 2:

de:  à: 

position 《normale》 position 《changement》

Illustration 3:

de:  à: 

position 《changement》 position 《normale》