

EVACUATE

DÉTECTEUR DE FUMÉE

EVA033554



5 ANS

AUTONOMIE

PUISSANCE SONORE

85dB

BOUTON TEST



LIVRÉ AVEC PILE



Livré avec une pile 9 V remplaçable

Existe en lot de 2 : ref EVA033541

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de détection : Optique

Alimentation : Pile 9V remplaçable

Durée de vie de la pile : 5 ans

Puissance Sonore : 85dB 5a° à 3 mètres

Sensibilité de l'alarme : 0.115-0.181 dB/m

Zone de détection : 20-40m²

Certifications : BS EN 14604: 2005 +AC:2008

Température de fonctionnement : 0°C - 40°C

Taux d'humidité en fonctionnement : < 93%

Voyant d'alarme individuel : Oui

Dispositif de mise en sourdine de l'alarme : Non

Avertissement de pile faible : Oui

Garantie : 3 ans

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod		3662366033534	
Code fournisseur		EVA033534	
Dimensions (mm)	Ø 100mm X 35mm	H115mm x L115 x P50	H120mm x L230 x P250
Poids	135g	175g	1900 g
PCB			10

Mode pile faible

Le détecteur de fumée indiquera que la pile est déchargée en émettant un signal sonore répétitif et en clignotant, pendant environ 30 jours. Remplacez les piles par l'un des types de piles recommandés décrits au paragraphe «caractéristiques du produit» à la page 1. Retirez le détecteur de fumée de la plaque de montage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la pile usagée. Installez la nouvelle pile comme indiqué au paragraphe «Mise en service»-page 3. Testez le fonctionnement correct du détecteur à l'aide de l'installation de test chaque fois que la pile est remplacée.

Mode «anomalie»

Lorsque le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement, il se met en mode «anomalie». Essayez de nettoyer le détecteur de fumée (voir paragraphe maintenance ci-dessous) ou remplacez le détecteur de fumée !

Maintenance

- Vérifiez chaque semaine le bon fonctionnement de ce détecteur de fumée grâce au bouton Test. Si le détecteur de fumée fonctionne correctement, il émettra un signal sonore fort. En raison du volume sonore de l'alarme, assurez-vous de toujours vous tenir à distance de l'appareil lorsque vous effectuez le test. Si le détecteur de fumée ne génère pas de signal sonore, il doit être remplacé immédiatement !

- Nettoyez le détecteur de fumée au moins une fois par mois pour enlever la saleté, la poussière ou les débris. Utilisez un aspirateur avec une brosse douce et passez l'aspirateur sur tous les côtés et le capot du détecteur de fumée. Ne retirez pas le capot supérieur du détecteur de fumée pour nettoyer l'intérieur.

- N'essayez pas de réparer vous-même ce détecteur de fumée car cela risque d'annuler votre garantie. Si le détecteur de fumée présente un dommage lié à son fonctionnement, il doit être remplacé !

- Résolution des problèmes : une fausse alarme est souvent causée par de la poussière ou de la vapeur.

Garantie

Evacuate garantit que le détecteur de fumée joint est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat*. Evacuate garantit le remplacement de l'appareil pendant la période de 3 ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur avec une preuve d'achat datée.

La responsabilité de Evacuate est strictement limitée au seul remplacement des produits défectueux par un produit identique ou équivalent. Nous ne serons tenus à aucune indemnisation ou réparation, y compris pour dommages immatériels ou

Aperçu de la signalisation LED et acoustique

Mode de fonctionnement	Signal LED (clignotement)	Signal sonore (bip)	Description
Normal	1 fois toutes les 32 secondes	Aucun	Le dispositif fonctionne correctement
Test	1 fois par seconde (3x) pause de 1,5 seconde	1 fois par seconde (3 x) pause de 1,5 seconde	Le dispositif est en cours de test
Alarme	1 fois par seconde (3x) pause de 1,5 seconde	1 fois par seconde (3 x) pause de 1,5 seconde	Le dispositif a détecté de la fumée
Pile faible	1 fois toutes les 32 secondes	1 fois toutes les 32 secondes	La pile est déchargée
Avertissement	1 fois toutes les 32 secondes	1 fois toutes les 32 secondes	Le dispositif ne fonctionne pas correctement

indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenus, réclamation d'un tiers, détérioration de matériel...

Recyclage et élimination des déchets

Le symbole DEEE indique que ce produit et ses piles doivent faire l'objet d'une collecte sélective. Les piles doivent être retirées du produit. Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, apportez-les à un point de collecte des déchets afin de garantir une élimination ou un recyclage en toute sécurité. Protégez l'environnement, la santé et les ressources naturelles !

Protection de l'environnement : membre de l'organisme Ecologic

Service

Certifié par AFNOR Certification (www.afnor.org). Pour obtenir les conseils d'experts et du pompier, veuillez consulter :

<https://certification.afnor.org/secure/nf-secure-incendie-domestique>

N° d'appel du service d'assistance téléphonique : 09 71 00 49 98

Le marquage CE apposé sur ce produit confirme sa conformité aux directives européennes applicables et, en particulier, sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme EN 14604:2005, relative au règlement sur les produits de construction 305/2011.

Le marquage NF-DOMESTIC FIRE SAFETY offre une garantie de sécurité et de qualité constante, contrôlée par des experts. Grâce à ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de gestion de la qualité du titulaire, inspections des produits, audits et tests de contrôle, etc.), le marquage NF garantit entièrement aux consommateurs que les produits certifiés sont conformes. Le marquage NF-DOMESTIC FIRE SAFETY confirme la conformité du produit aux règles de certification NF 292.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES : CONFORME. Conditions nominales de déclenchement/Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performance en condition de feu. Fiabilité opérationnelle. Tolérance de la tension d'alimentation. Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température, résistance aux vibrations, résistance à l'humidité, résistance à la corrosion, stabilité électrique.

*Hors pile


Chambre jardin
02/11/2021

EVACUATE

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Manuel d'utilisation DAAF autonomie 5 ans garantie 3 ans*

EVA033534 / NS-DAAF07-B1

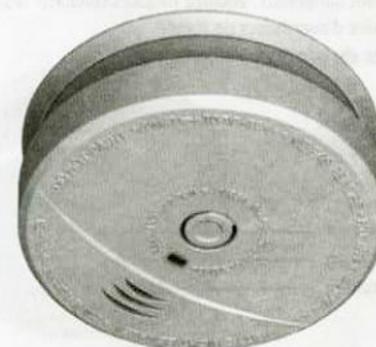

Identification

Type de produit	Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF)
Code produit	EVA033534
Distribué par	EVACUATE
Adresse	ZAC Montrambert-Pigeot 42150 La Ricamarie (France)
Site internet	www.evacuate.fr



EVA033534
0333 Smoke Alarm
EN 14604:2005 + AC:2008
DoP: EVA033534-DOP-01



Caractéristiques essentielles de certification couvertes par le marquage NF

Type de montage	Plafonnier
Source principale d'alimentation	Interne au dispositif (pile)
Autonomie de la source principale d'alimentation	5 ans, remplaçable
Livré avec pile	Oui


Merci d'avoir acheté notre détecteur avertisseur autonome de fumée !

Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pendant toute la durée de vie du produit.

Description du produit et utilisation prévue

Ce détecteur de fumée (livré avec pile), muni d'un capteur optique, est destiné à être installé dans des immeubles d'habitation, des appartements et des pièces à usage résidentiel. Les détecteurs de fumée sont conçus pour avertir rapidement de la présence de fumée et d'incendie, afin de pouvoir réagir de manière adéquate face à cet évènement dangereux. Veuillez toujours consulter les réglementations en vigueur en matière d'avertisseur de fumée.

Caractéristiques du produit

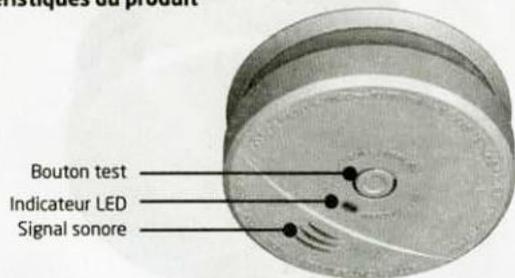

Méthode de détection	Optique
Alimentation pile	Remplaçable
Durée de vie des piles	5 ans
Piles recommandées	Duracell-MN1604 (9V 600 mAh)
Attention : le bon fonctionnement du détecteur est assuré par l'utilisation d'une des piles ci-contre :	Raymax-6LR61 (9V 560 mAh) Gold Peak- GP1604A (9V 550 mAh)
Puissance sonore	85 dB (A) à 3 mètres
Sensibilité de l'alarme	0,10-0,16 dB/m
Zone de détection	40 m ²
Température de fonctionnement	0°C-40°C
Taux d'humidité en fonctionnement	< 93 %
Date de remplacement	Voir l'étiquette du produit
Voyant d'alarme individuel	Oui
Dispositif de mise en sourdine de l'alarme	Non
Avertissement de pile faible	Oui
Bouton de mise en sourdine en cas de pile faible	Non
Installation dans les véhicules type camping-car, mobile home, caravane	Non
Emplacement de montage	Plafond
Interconnectable	Non

Avertissements :

- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au plafond conformément aux instructions d'installation ;
- Les piles ne doivent pas être exposées à des températures excessives (soleil direct, flamme...), doivent être montées à l'endroit et ne doivent pas être oubliées ;
- Ne pas peindre ou recouvrir le détecteur de fumée.

Où installer un détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée doivent être installés de manière à ce qu'aucun obstacle ne vienne gêner la propagation de la fumée dès le départ de l'incendie.

- Installez-les au moins dans les zones de couchage (en particulier dans les chambres d'enfants) ;
- Installez au moins dans les escaliers/couloirs ;
- Au plafond au centre de la pièce ;
- À au moins 50 cm du mur et d'autres objets ;
- Hauteur maximale d'installation : 6 mètres.



Où installer un détecteur de fumée dans les pièces particulières

- Couloirs dont la largeur maximale est de 3 mètres : Max. 1,5m entre 2 détecteurs de fumée. Max. 7,5m à l'avant de la galerie et des détecteurs de fumée aux débuts/croisements des couloirs.

☒ Pièces mansardées :

- En cas d'inclinaison du plafond >20° par rapport à l'horizontale : les détecteurs de fumée doivent être installés à au moins 0,5m et au plus 1m du plafond.

-Pentes de toit partielles : si la largeur de la partie plate du plafond est ≤ 1m, considérez que l'inclinaison du plafond est >20°. Si la largeur de la partie plate du plafond est >1m, considérez que le plafond est plat.

☒ Pièces aux plafonds à plusieurs pentes :

- La hauteur des différentes pentes est ≤0,2m. Poutres : le détecteur de fumée peut être aussi bien installé sur les poutres qu'au plafond.

- La hauteur des différentes pentes est >0,2m et la surface de panneaux de plafond >36m² : un détecteur de fumée devrait être installé sur chaque panneau de plafond.

- La hauteur des différentes pentes est >0,2 m et la surface de panneaux de plafond ≤36 m² : considérez-le comme un plafond unique.

Où ne pas installer un détecteur de fumée

- Dans un environnement présentant un risque élevé de courants d'air (par ex. : à proximité d'un système de climatisation, de ventilateurs et de bouches d'aération). Le déplacement de l'air peut empêcher la pénétration de la fumée dans le détecteur de fumée.

- Dans les zones où des combustions se produisent régulièrement, comme les cuisines.


- Les zones à forte humidité comme les salles de bains, ou à proximité d'appareils tels que les lave-vaisselles ou les machines à laver.

Mise en service

Avant de mettre en service le détecteur de fumée, il est important de l'activer et de le tester pour en vérifier le bon fonctionnement.

- Placez la pile dans le compartiment et branchez-la comme illustré ci-dessous, placez la plaque de montage sur le détecteur de fumée et fixez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Vérifiez le branchement de la pile et l'activation de votre détecteur de fumée en appuyant sur le bouton de test jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Si aucun son ne se produit, le détecteur de fumée n'a pas été activé correctement et ne doit pas être utilisé ! Pour un test fiable, appuyez sur le bouton de test pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que deux séquences de 3 bips soient générés et relâchés. - Il est recommandé d'écrire la date de remplacement (10 ans) sur l'étiquette ou autre.

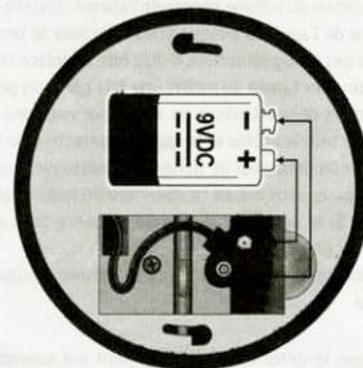

Montage

- Retirez la plaque de montage du détecteur de fumée ;
- Placez la plaque de montage à l'emplacement souhaité et marquez l'endroit où les trous doivent être percés ;
- Percez deux trous d'un diamètre de 5 mm ;
- Enfoncez les chevilles dans les trous ;
- Insérez les vis dans la plaque de montage, et vissez fermement ;
- Placez le détecteur de fumée sur le support de montage et fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (après avoir inséré la pile) ;
- Testez le bon fonctionnement de votre détecteur de fumée en appuyant sur le bouton de test. Si aucun son n'est produit, le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement et ne doit pas être utilisé !

